

babybrezza®

one step
food maker
deluxe



babybrezza®

Служба поддержки клиентов

Если у вас возникли проблемы с прибором Baby Brezza, зайдите на сайт babybrezza.com/pages/international чтобы найти местную службу клиентской поддержки.



babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Инструкция

Инструкции по безопасному использованию.


- Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. Используйте ручки.
- Для предотвращения удара током не опускайте устройство, шнур или вилку шнура в воду или другую жидкость.
- При использовании устройства детьми или в присутствии детей необходим строгий контроль.
- Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется и во время чистки. Перед тем как вставлять или убирать различные части, дайте прибору остить.
- Не используйте устройство с повреждённым шнуром, вилкой шнура, при наличии иных неисправностей либо повреждений.
- Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим травмам.
- Всегда используйте прибор на ровной поверхности, убедившись, что под ним нет посторонних предметов и резиновые подушечки полностью соприкасаются с поверхностью.
- Только для использования в домашних условиях. Не используйте устройство вне помещений.
- Шнур устройства не должен свисать через край стола или соприкасаться с горячими поверхностями.
- Не размещайте устройство рядом с газовой или электрической печкой или в духовке.
- При перемещении устройства с горячей жидкостью внутри необходимо соблюдать повышенную осторожность.
- Использование устройства не по целевому назначению запрещено.
- Не используйте прибор, если в его чаше нет пищевых продуктов.
- Данный прибор снабжён поляризованной вилкой (один контакт шире другого). Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, вилку необходимо вставлять в поляризованный розетку только одной стороной. Если вилка не входит в розетку полностью, поверните её другой стороной. Если и после этого вставить вилку в розетку не получается, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь самостоятельно каким-либо образом модифицировать вилку.
- Перед тем, как отсоединить устройство, убедитесь в том, что питание выключено.
- При использовании удлинительного шнура убедитесь в том, что шнур по своим электрическим характеристикам подходит данному устройству. Удлинительный шнур необходимо разместить таким образом, чтобы он не свисал с края стола, где за него могут потянуть дети или где о него можно случайно споткнуться.
- Перед тем как подавать на стол, убедитесь в том, что у еды подходящая температура.
- Отсоедините шнур из розетки перед тем, как подавать еду, приготовленную в пароварке-блендере. Храните шнур в недоступном для детей месте.
- Избегайте соприкосновения с движущимися частями. Строго запрещается снимать крышку, когда лопасти движутся.
- Лопасть оснащена 4 острыми лезвиями. При использовании устройства соблюдайте осторожность. Устанавливайте и снимайте эту часть, держась за верхний край пластиковой детали.
- Не разбирайте и не смазывайте приводной вал.
- Не используйте прибор для измельчения твёрдых продуктов. Для твёрдых продуктов, таких как морковь или картофель, используйте функцию «пароварка + блендер». Функцию «только блендер» можно использовать только для мягких продуктов, таких как бананы или ягоды.



Правильная утилизация продукта: Данное обозначение указывает, что утилизация устройства вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС запрещена. Чтобы предотвратить возможное нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемого накопления отходов, необходимо утилизировать данный продукт правильным образом, поддерживая рациональное повторное использование ресурсов. После окончания срока использования данное устройство следует отдать в местные системы сбора и возврата, либо обратиться к продавцу, у которого вы купили этот товар. Таким образом этот продукт пойдёт на экологически безопасную утилизацию.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Первое знакомство с вашей первоклассной пароваркой-блендером для приготовления детской еды

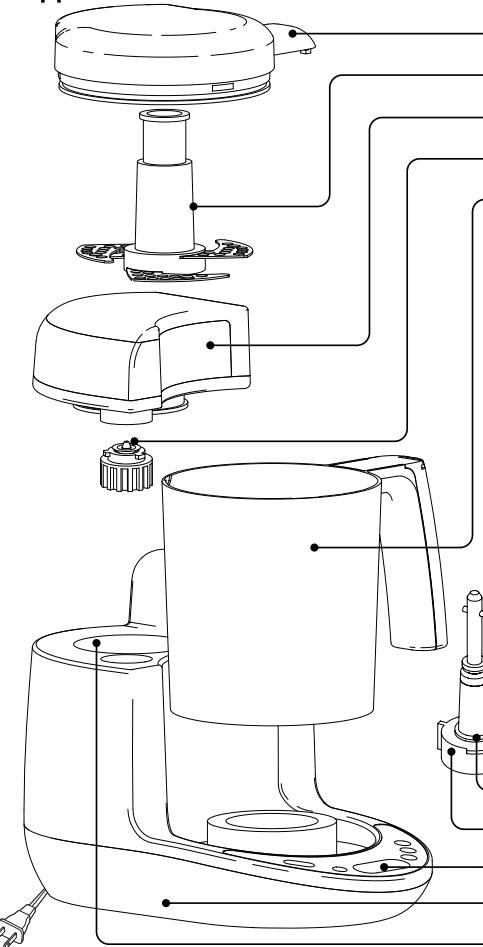

Компоненты

Крышка чаши
Лопасть
Резервуар для воды
Крышка резервуара для воды
Чаша

Пищевые пакеты (x3)



Дозаторы для удобного наполнения (x3)



Прокладка приводного вала
Приводной вал
Панель управления
Основание
Паровой резервуар

Функция автоматического выключения

Если во время работы устройства крышка чаши была открыта или чаша сдвинута с основания, то прибор автоматически отключится с частым звуковым сигналом. Если крышка снова была закрыта и чаша поставлена на место в течение 5 секунд, то прибор продолжит работу, а в противном случае вернётся в режим ожидания.

Защита от перегрева

Если во время работы устройства в паровой камере закончится вода, то нагреватель отключится и прибор издаст 5 частых звуковых сигналов. Для того чтобы продолжить работу устройства, добавьте воды в паровую камеру.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ: FRP00141

Мощность мотора: 100 Вт

Напряжение питания: 220В-240В 50/60Гц Ток: 2,5 А Мощность нагревателя: 400 Вт

Как использовать устройство: перед первым использованием очистите все части.

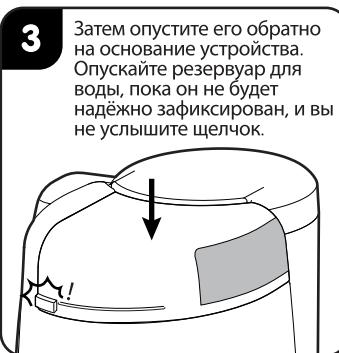


ВНИМАНИЕ! Запрещено фиксировать лопасть в неподвижном положении, поворачивая или прижимая её.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием пароварки-блендера необходимо убедиться, что приводной вал и прокладка приводного вала вставлены в чашу правильным образом. Работа устройства без приводного вала и прокладки приводного вала приведёт к повреждению основания прибора водой.

Фиксация крышки и чаши


Для того чтобы закрепить чашу на основании прибора, поверните чашу против часовой стрелки.

Для того чтобы снять чашу с основания прибора, поверните чашу по часовой стрелке.

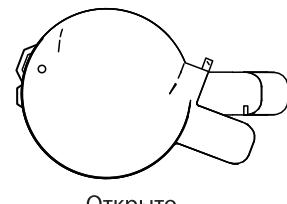

Для того чтобы закрепить крышку на чаше, поверните крышку против часовой стрелки.

Для того чтобы снять крышку с чаши, поверните крышку по часовой стрелке.

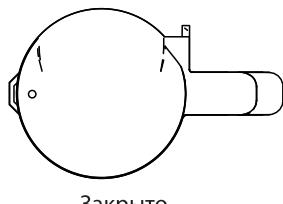

Для того чтобы закрепить крышку на чаше, разместите крышку, как указано на рисунке выше, а затем поверните крышку против часовой стрелки. Убедитесь в том, что выступы на крышке находятся напротив соответствующих отверстий на передней стороне чаши, рукоятки и основания устройства.

Готовка и контроль

Функция «пароварка + блендер»: автоматическое измельчение и смещивание после нагрева на пару

Нажмите на кнопку до тех пор, пока вы не установите нужное время приготовления (каждое нажатие увеличивает время приготовления на 5 минут). Максимальное время приготовления — 30 минут

Нажмите на кнопку , чтобы запустить функцию пароварка + блендер. После окончания парового цикла на 30 секунд будет запущен цикл блендера, а затем прибор выключится.

Для получения более однородной консистенции блюда, нажмите и удерживайте кнопку для дополнительного измельчения и смещивания. Убедитесь в том, что крышка чаши закрыта. Не снимайте крышку при движущейся лопасти.

Функция только пароварка

Если вы хотите приготовить еду на пару без автоматического цикла блендера, нажмайте на кнопку до тех пор, пока вы не установите нужное время приготовления

Нажмите на кнопку , чтобы запустить паровой цикл. После завершения парового цикла устройство отключится, издав 3 звуковых сигнала.


Функция только блендер

Убедитесь в том, что крышка чаши закрыта. Нажмите и удерживайте кнопку до достижения нужной консистенции. Не снимайте крышку при движущейся лопасти.

Подогрев и размораживание

Для подогрева и размораживания используйте функцию «пароварка». См. инструкции по использованию функции «только пароварка», приведённые выше.

Наполнение пищевых пакетов

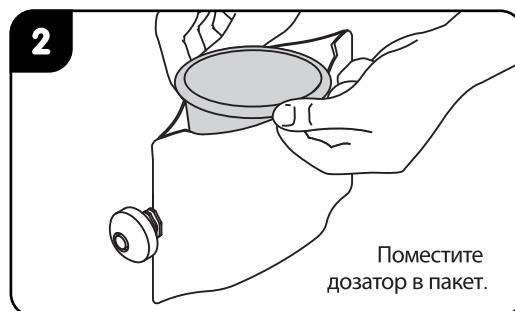

Чистка


- Всегда отключайте устройство от сети перед тем, как его чистить.
- До и после использования очищайте само устройство, пищевые пакеты и дозаторы для наполнения.
- Чашу, лопасть и крышку чаши можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке,* либо вручную в тёплой воде с мылом. Использовать абразивные губки для чистки частей устройства запрещено.
- Абразивные губки можно использовать только для того, чтобы счищать накипь с нагревательной пластины из нержавеющей стали.
- Чистить приводной вал в посудомоечной машине строго запрещено.
- Основание устройства и приводной вал можно чистить только влажной тряпкой.
- Рекомендуется регулярно чистить паровой резервуар, чтобы исключить повреждение устройства из-за образования налёта. Частота очистки зависит от типа используемой вами воды и от того, как быстро образуется налёт. Всегда отключайте прибор от сети перед его очисткой. Залейте в пароварку-блэндер 80 мл белого уксуса, разбавленного в 80 мл дистиллированной воды, и оставьте на ночь. Затем вылейте из пароварки-блэндера раствор уксуса в воду в соответствии с приведёнными ниже инструкциями. Налейте в паровой резервуар очищенную воду, включите устройство и запустите паровой цикл на 15 минут. Промойте пароварку-блэндер очищенной водой, чтобы устранить оставшийся запах уксуса. Вылейте всю оставшуюся воду, а перед приготовлением новых блюд налейте новую очищенную воду.
- Использовать химические средства для удаления накипи строго запрещено.
- Примечание. Для того чтобы выплыть лишнюю воду из парового резервуара, резервуара для воды или с крышки, следуйте указаниям, приведённым на схемах ниже
- Любой другой об обслуживание должно выполняться уполномоченным сервисным представителем.



Аккуратно наклоните прибор назад, чтобы выплыть оставшуюся воду.



Снимите крышку резервуара для воды и аккуратно слейте лишнюю воду.

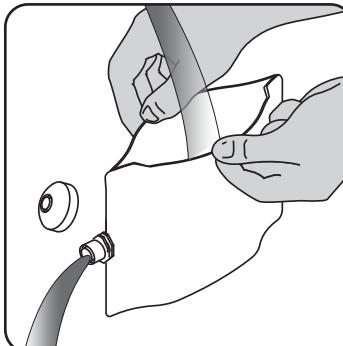

Чистка пищевых пакетов


- Пищевые пакеты и дозаторы для наполнения можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.
- Тщательно промойте пищевой пакет водой с мылом.
- Запрещается использовать жёсткие абразивные средства для очистки пищевых пакетов и дозаторов.
- Перед хранением деталей необходимо их тщательно высушить.

Снятие и замена карданного Приводной вал

Перед тем как мыть чашу в посудомоечной машине, отсоедините приводной вал. См. рисунок. Для того чтобы снять приводной вал, поверните его нижнюю выступающую часть

против часовой стрелки ↘ и вытяните его. Протрите приводной вал влажной тряпкой. Мыть приводной вал в посудомоечной машине строго запрещено.

Будьте аккуратны, чтобы во время чистки не сдвинуть прокладку приводного вала. Для того чтобы снова вставить приводной вал в устройство после чистки, вставьте его в отверстие внизу чаши и поверните по часовой стрелке ↗, пока он не станет на место *.

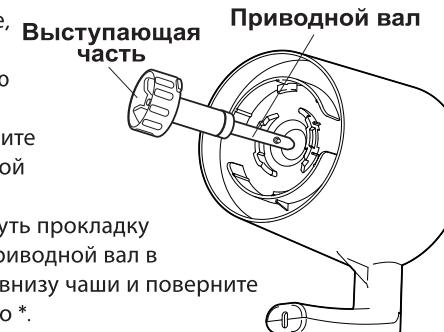

*Всегда проверяйте, надёжно ли закреплены на месте приводной вал и прокладка приводного вала, чтобы исключить повреждение чаши и основания устройства.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение проблемы
Устройство не работает.	В паровом резервуаре закончилась вода (когда в паровом резервуаре заканчивается вода, прибор издаёт 5 частых звуковых сигналов).	Добавьте воды в резервуар для воды.
	Защитный выступ крышки чаши не полностью вставлен в основание.	Убедитесь в том, что крышка чаши до упора была повёрнута в направлении против часовой стрелки и защитный выступ крышки чаши полностью вставлен в основание устройства.
	Устройство не подключено к питанию.	Подключите пароварку-блэндер baby brezza к сети
Прибор внезапно прекращает работу.	В паровом резервуаре закончилась вода (когда в паровом резервуаре заканчивается вода, прибор издаёт 5 частых звуковых сигналов).	Добавьте воды в резервуар для воды.
	Защитный выступ крышки чаши отошёл от основания.	Убедитесь в том, что крышка чаши до упора была повёрнута в направлении против часовой стрелки и защитный выступ крышки чаши полностью вставлен в основание устройства.
Консистенция приготовленного пюре неоднородная.	Продукты были недостаточно хорошо порезаны перед приготовлением еды на пару.	Порежьте продукты на более мелкие кубики, размером примерно в 1 см, перед тем как положить их в чашу.
	Используются продукты с низким содержанием воды	Добавьте ещё воды, молочную смесь, грудное молоко или другую жидкость после окончания парового цикла и смешивайте дальше.
Не получается снять лопасть с приводного вала.	Лопасть находится в опущенном положении с зафиксированными штырьками приводного вала.	Повторно зафиксируйте чашу на устройстве. Аккуратно потяните на себя, держась за центральную часть детали с лопастью, поворачивая её при этом против часовой стрелки.
В паровом резервуаре образуется накипь.	Постоянное использование воды с высоким содержанием минеральных веществ.	Очистите паровой резервуар, следуя инструкциям, приведённым на стр. 5.